



## ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧИ "АКВА-БРЕНЕРАН"

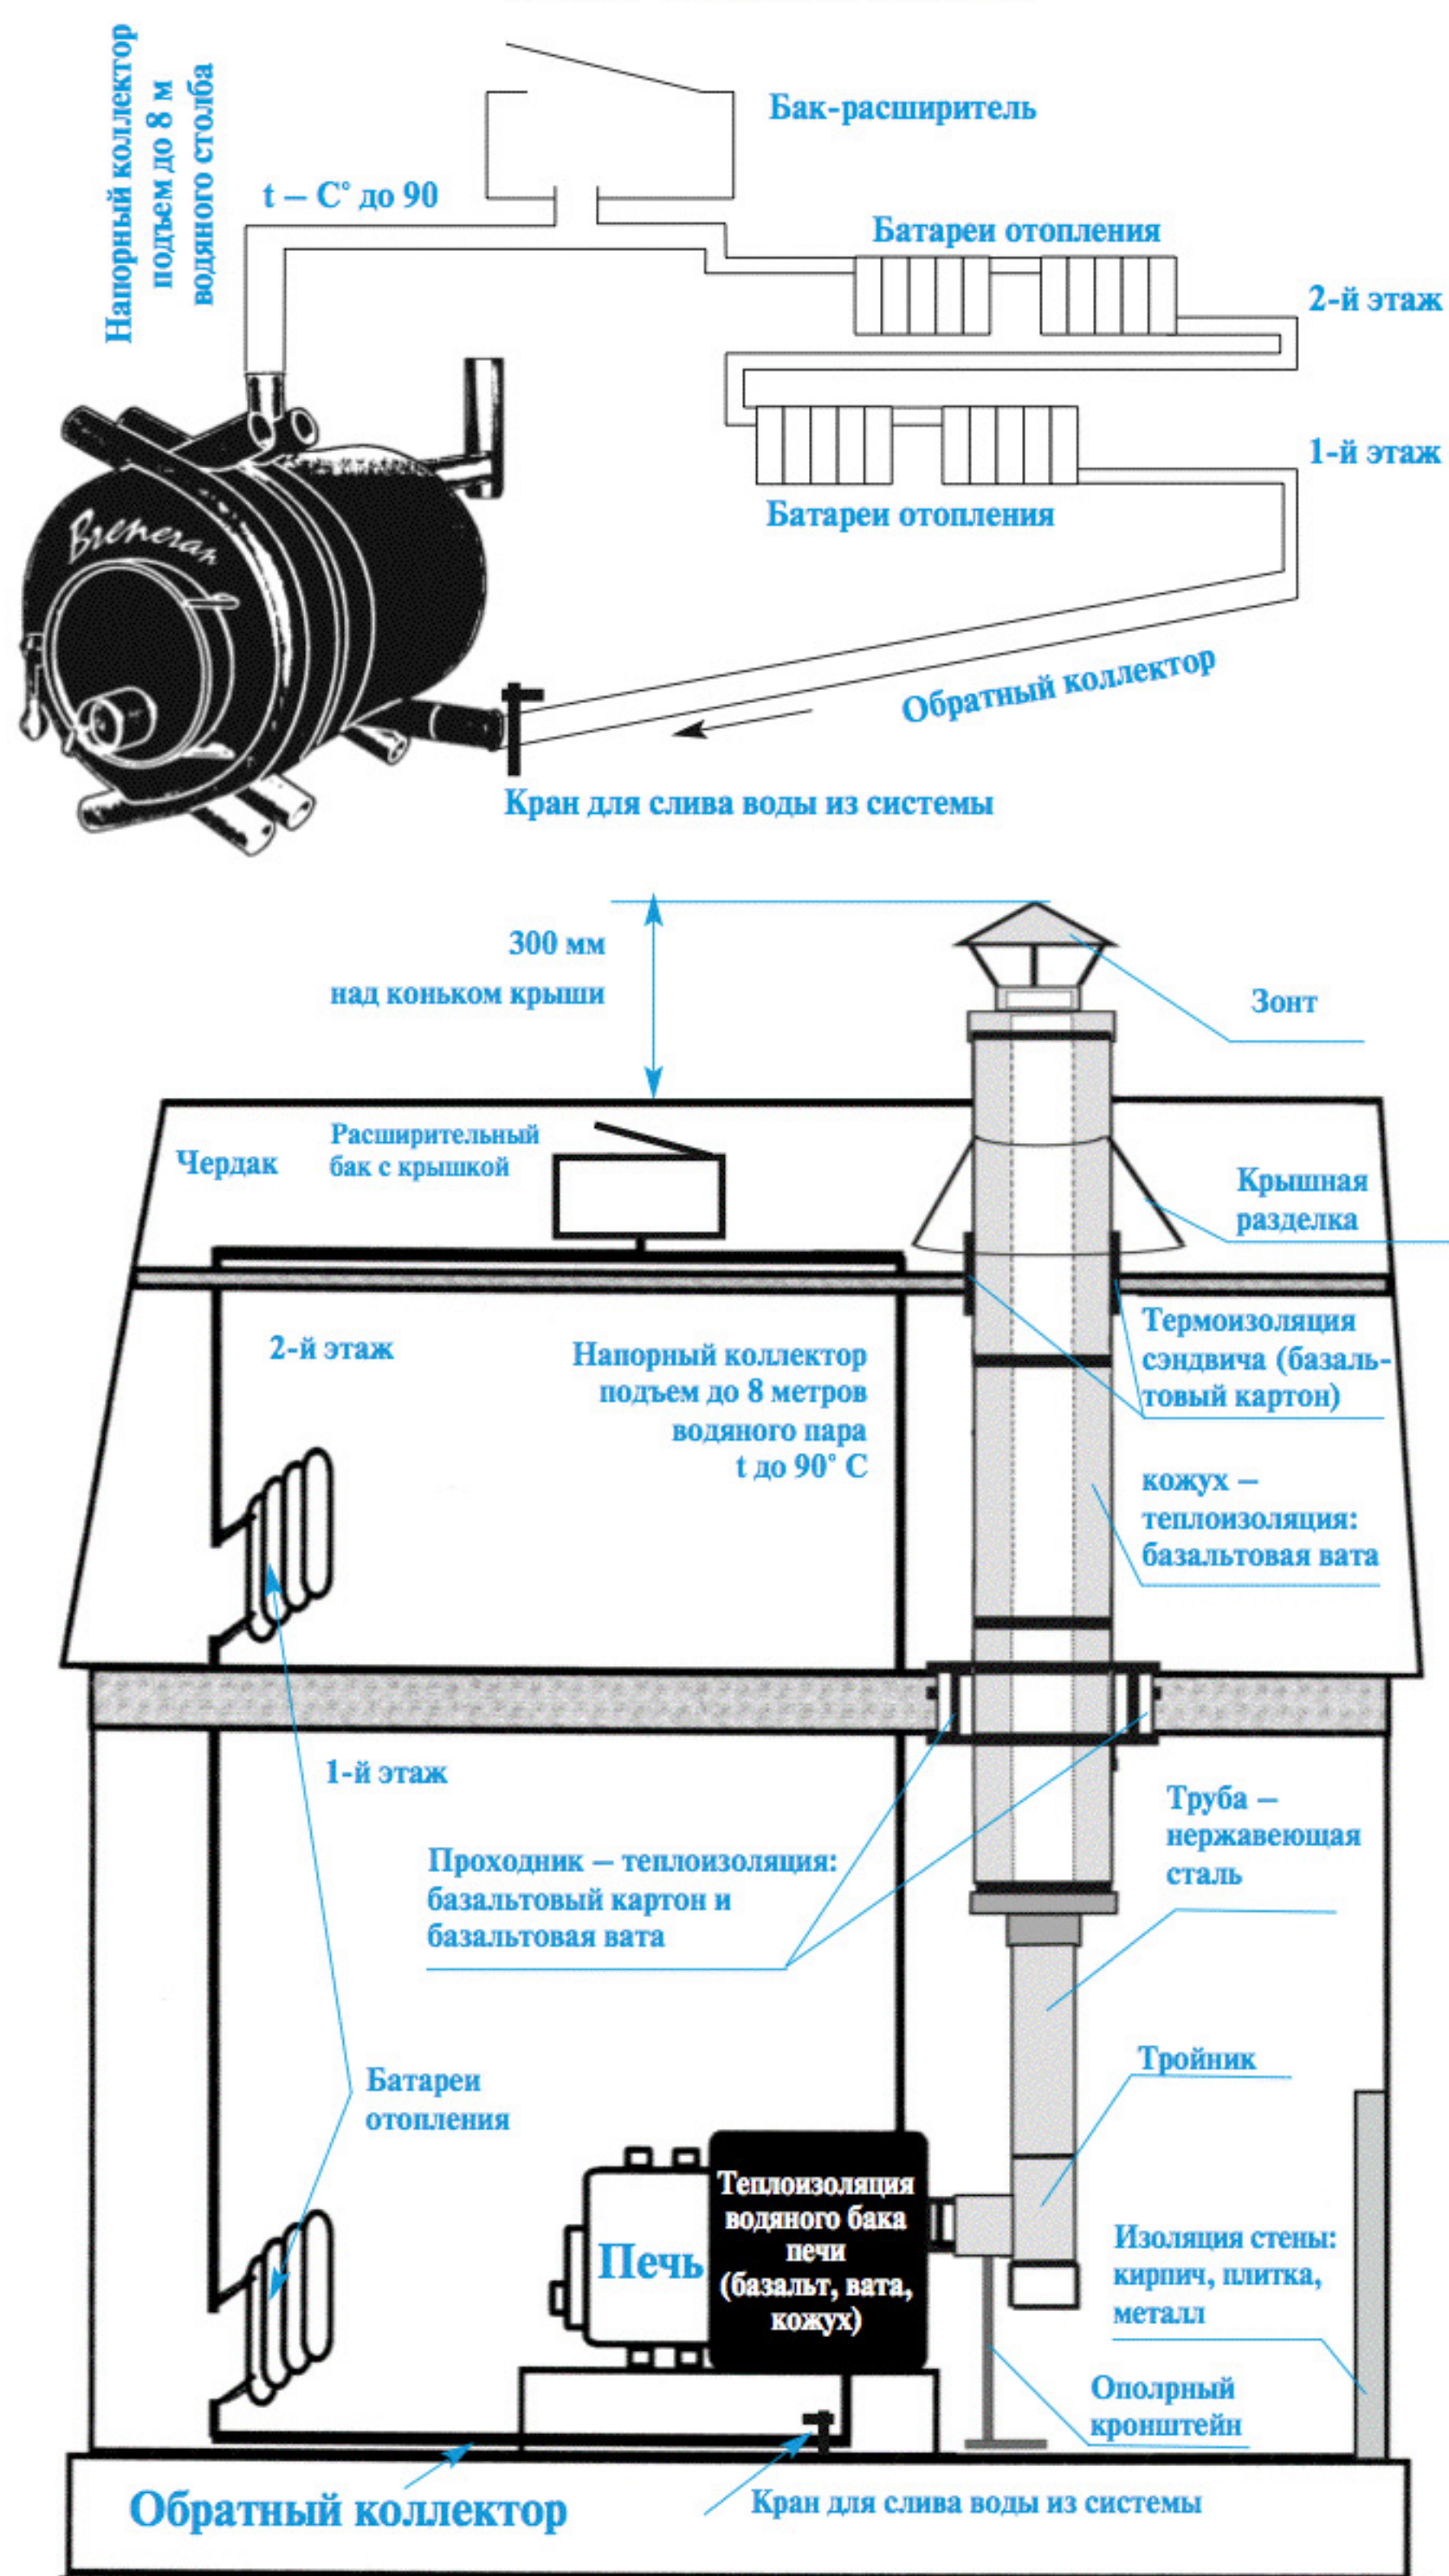

### УСТАНОВКА ПЕЧИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЫМОХОДОМ (СЭНДВИЧ)

1. Дверца для прочистки.
2. Теплоизоляция: базальтовая вата.
3. Гидроизоляция кровли.

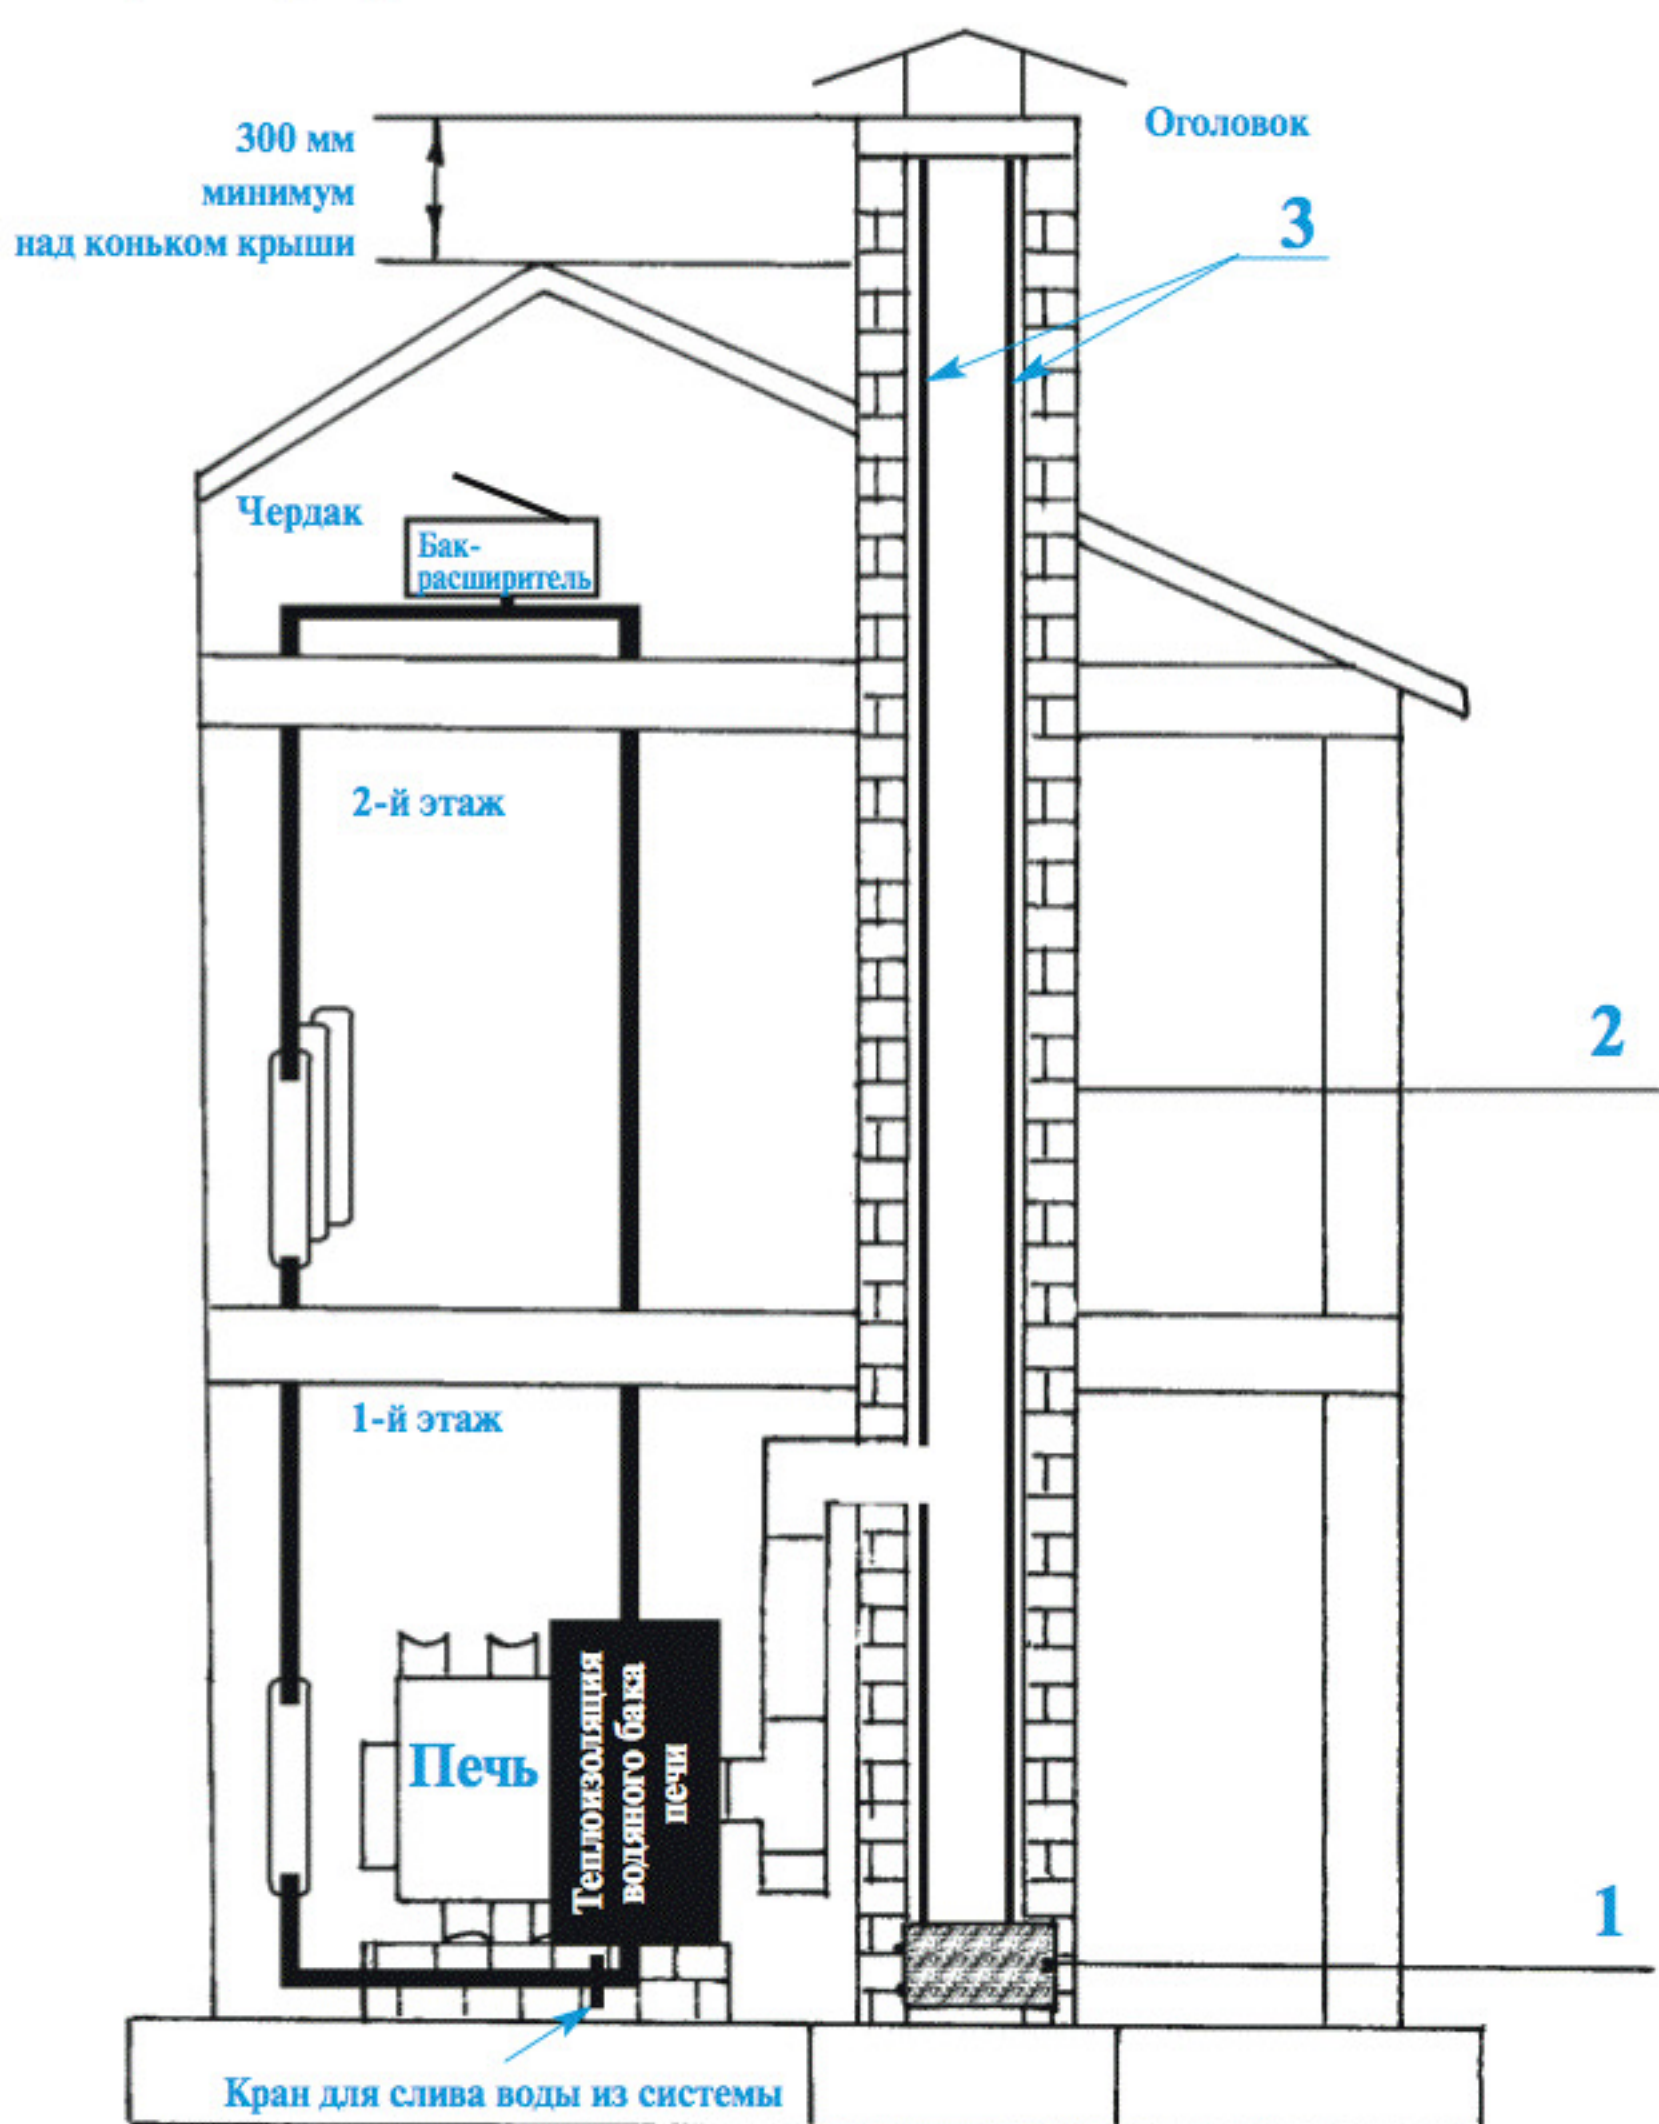

### УСТАНОВКА ПЕЧИ С ВРЕЗКОЙ В КИРПИЧНЫЙ ДЫМОХОД.

1. Дверца для прочистки.
2. Кирпичный дымоход.
3. Вкладыш из нержавеющей стали.

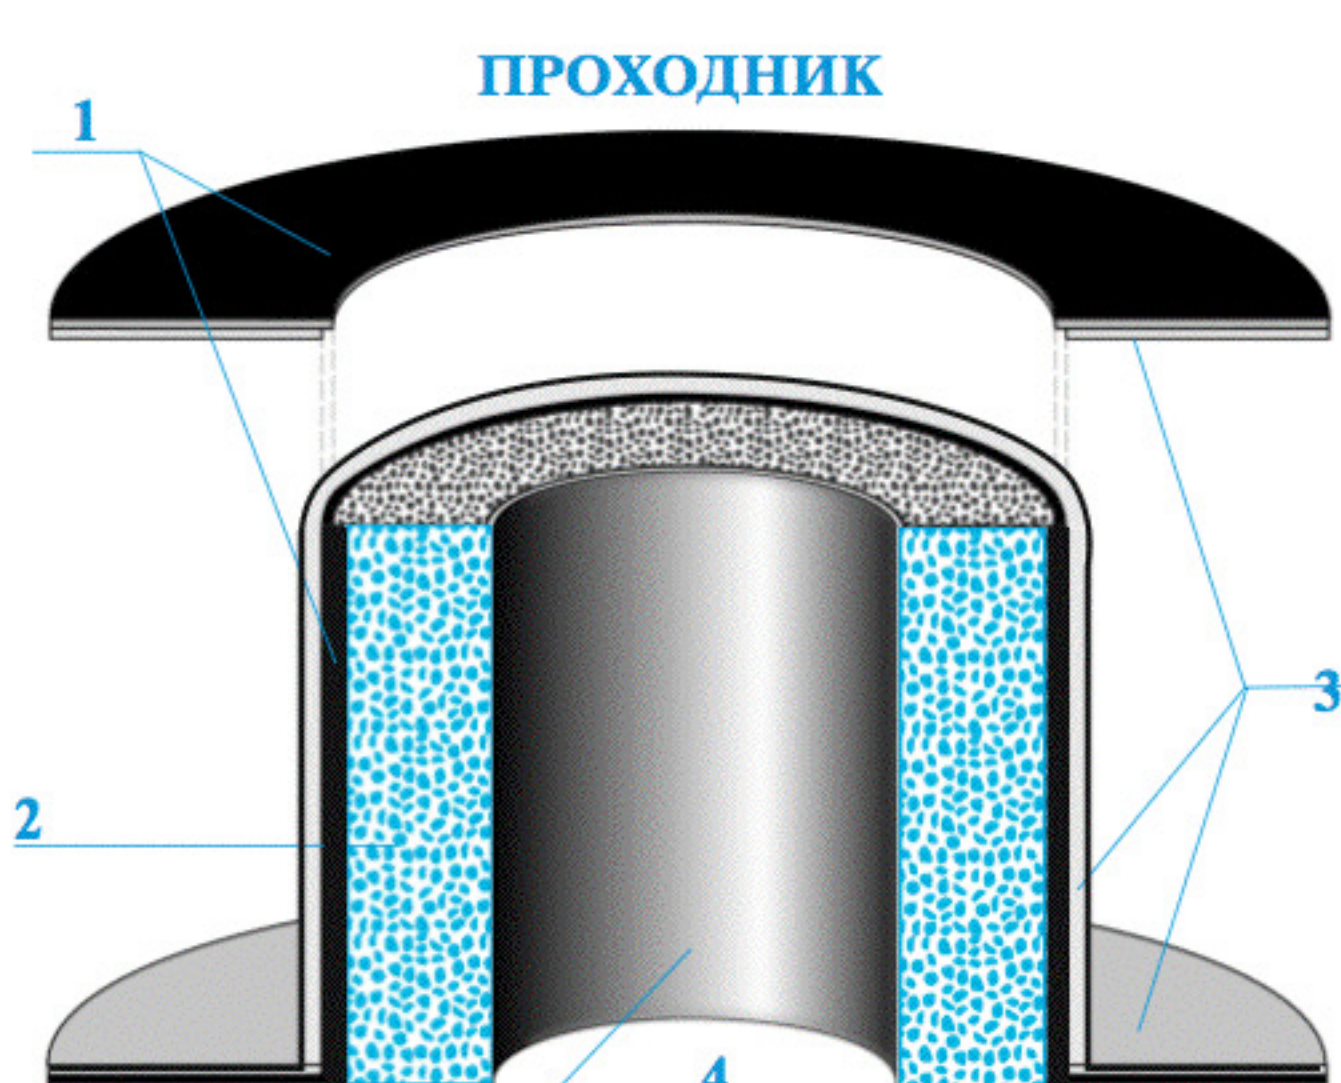


Рис. 2

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Проходник</p> <p>2. Теплоизоляция (базальтовая вата)</p> | <p>3. Базальтовый картон</p> <p>4. Металлическая труба</p> |
|--|--|