

Инструкция по сборке и эксплуатации печей-барбекю


(для модели SAUNDAY REF-719, REF-720)



1. **Назначение:** печь-барбекю предназначена для приготовления на углях блюд из мяса, рыбы и овощей на гриле (решетке), вертеле или шампурах (вертелы и шампуры в основной комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

МОНТАЖ

2. Сборка печи-барбекю должна осуществляться только на подготовленной площадке (выполненный из бетона фундамент с учетом особенностей грунта и прилегающих конструкций, рассчитанный под массу печи-барбекю).
3. Сборка печи-барбекю должна производиться с обязательным соблюдением техники безопасности в соответствии с СНиП 12-03-99, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, СНиП 21-01-97 (1999) Пожарная безопасность зданий и сооружений, и СанПиН 2.1.2.729-99.

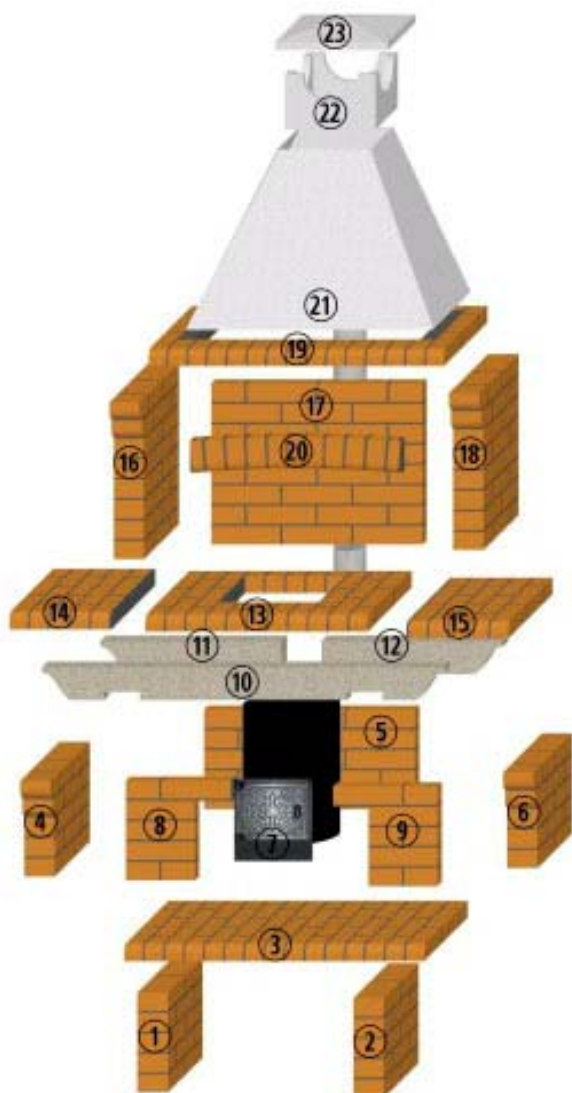

4. Сборка печи-барбекю выполняется в соответствии с рисунком (рис.1):

- Элементы собираются поочередно, начиная с 1-го в порядке возрастания;
 - Крепление элементов друг с другом должно выполняться при помощи цементного раствора, по аналогии с кирпичной кладкой; при этом необходимо своевременно, до застывания раствора, удалять его излишки; Допускается использование в качестве связующего печного термо-клея.
 - При монтаже элементов печи-барбекю обязательно производить предварительную разметку карандашом для более точного расположения деталей, а так же обязательно использование уровня и отвеса для точного позиционирования элементов относительно горизонта и вертикали;
 - Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы детали располагались симметрично относительно монтируемого блока, а задняя стенка печи-барбекю формировалась как общая плоскость, т.е. тыльная сторона деталей печи-барбекю должна подгоняться друг к другу заподлицо;
- Монтаж металлических деталей мангала допускается только после полного отвердевания цементного раствора;

- Монтаж дополнительных элементов для дымоудаления, не входящих в комплект поставки, должен производиться только лицом, либо организацией, имеющим допуск для проведения этого вида работ.
 - Установка печи-барбекю относительно конструкций и элементов, проводящих тепло или поддерживающих горение, а так же электрических кабелей, проводов, щитов и приборов, должна производиться на безопасном расстоянии, с учетом возможного движения воздушных потоков.
5. Рекомендуется установка печи-барбекю под навесом, в беседке, на веранде и пр., при условии безопасного размещения относительно воспламеняющихся элементов и конструкций, а так же выполнения безопасной системы дымоудаления. Участок потолочного перекрытия вокруг трубы должен быть выполнен из не горючих материалов.
 6. Рекомендуется обработка специальным жаростойким лаком наружной поверхности печи-барбекю для более длительного сохранения внешнего вида печи-барбекю и защиты ее поверхности от прямых осадков, а так же жировых пятен (поставляется отдельно, в комплект поставки не входит).
 7. Начало эксплуатации печи-барбекю допускается не ранее, чем через трое суток после окончания монтажа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8. Данная модель печи предназначена только для разогревания и приготовления пищи.
9. **Внимание!** Не допускайте детей и животных к печи-барбекю ближе безопасного расстояния, с которого они могли бы получить тепловое воздействие или достать до печи-барбекю при помощи посторонних предметов!
10. Не оставляйте печь-барбекю без присмотра во время розжига, приготовления пищи или до тех пор, пока температура в печи сохраняется на опасном уровне!
11. Помните о том, что элементы печи-барбекю нагреваются до очень высоких температур и представляют опасность для людей, животных, строительных конструкций, домов и имущества, принимайте меры для обеспечения безопасности при использовании огня.
12. Мангал предназначен для приготовления пищи на углях. Допускается сжигание дров с высотой пламени не более 15-20 см. над верхним уровнем мангала. Возможно применение прессованного и брикетированного угля. Не допускается использование высокого пламени! Во избежание повреждения элементов печи не допускается нагрев кирпичных поверхностей выше 100 градусов по Цельсию.
13. В холодное время года и при неблагоприятных условиях окружающей среды не допускается резкое образование высоких температур в печи-барбекю. Для безопасного использования печи в таких условиях рекомендуется медленный розжиг и прогрев печи до рабочей температуры.
14. При эксплуатации печи **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - Пользоваться печью при отсутствии тяги.
 - Использование легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.

- Применять каменный уголь.
- Сушить одежду и другие сгораемые предметы на деталях печи.
- Использование печи-барбекю не по прямому назначению (сжигание жидкого или твердого топлива, в т.ч. древесины, отопление помещений и т.д.).

15. Для увеличения срока службы печи-барбекю рекомендуется защищать печь-барбекю от прямых осадков при помощи специальных чехлов (поставляются отдельно, в комплект поставки не входят), либо любого другого укывного материала, обеспечивающего защиту от проникновения прямых атмосферных осадков.

16. Гарантийный срок на печи-барбекю установлен производителем – 12 месяцев. В течение этого срока покупатель имеет право на бесплатное устранение возникших по вине изготовителя неисправностей при условии соблюдения покупателем данной инструкции.

17. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- утраты договора купли-продажи или отсутствия в нем печати торгующей организации или подписи ответственного лица.
- при использовании печи в режиме отопительной печи и сжигании древесины в мангале печи-барбекю.
- при наличии механических или химических повреждений вследствие небрежного хранения, транспортировки или эксплуатации.
- нарушении правил сборки и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

18. Срок службы печи-барбекю не ограничен.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В основной комплект поставки входят:

Казан – 1шт.

Поверхность для плиты – 1 шт.

Поверхность под плиту – 1 шт.

Труба-сэндвич с уголками – 1 шт.

Дополнительно приобретаются:

Мангал с высокотемпературной защитой и рамкой для шампуров

Шампуры/вертелы

Решетка-гриль

Удлинительные кольца для дымохода

Производитель: Компания SAUNDAY, ООО «Нева-Норд» 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.128, к.1, литер Б, пом. 30-Н.

Адрес для почтовых отправлений: 197198, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, пом. 35Н

Телефон: (812) 677-31-94.

Купить во Владимире с доставкой в любой город России –

- Интернет-магазин: <http://33sv.ru/>
- Адрес: г. Владимир, ул. Куйбышева, 3А
- Тел.: 8 (4922) 37-35-61 (пн-сб: 9:00 – 18:00)
- E-mail: sv@saynavlad.ru